GT-S3350

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo vi offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente può differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale fate riferimento a www.samsung.com.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o ai piani del gestore telefonico.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di parti terze.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti software per il vostro dispositivo visitando il sito www.samsung.com.

- I file audio, gli sfondi e le immagini forniti in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Questo dispositivo contiene alcuni software gratuiti/open source. Il dettaglio di termini e condizioni delle licenze, dichiarazioni di non responsabilità, attestazioni e avvisi sono disponibili sul sito Web Samsung opensource.samsung.com.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza- indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

Attenzione- indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota- indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

► **Fare riferimento a**- indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da**- indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** (indica **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**)

[ ] **Parentesi quadre**- indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [ ] (indica il tasto di Accensione/ Fine)

< > **Parentesi angolate**: indicano i tasti funzione che controllano le diverse funzioni in ciascuna schermata; ad esempio: <**OK**>(rappresenta il tasto funzione **OK**)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

CE 0168 !

Sommario

Assemblaggio 9

Contenuto della confezione 9
Installazione della scheda SIM e della batteria 10
Caricamento della batteria 11
Inserimento di una scheda di memoria (opzionale) 13
Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale) 15

Operazioni preliminari 16

Accensione e spegnimento del telefono 16
Componenti del telefono 16
Accesso ai menu 20
Personalizzazione del telefono 21
Inserimento del testo 26

Comunicazione 28

Chiamate 28
Registri 31
Messaggi 33
Instant Messenger 38
Bluetooth Messenger 39

Intrattenimento 40

Fotocamera 40
Musica 41

Radio FM 42
Giochi e altro 43

Informazioni personali 45
Rubrica 45
Agenda 47
Attività 48
Promemoria 48
Registratore 49

Web 50
Internet 50
Google 51
Communities 51
Social network 52

Connettività 53
Bluetooth 53
Wi-Fi 55
Collegamenti PC 56

Strumenti 58
Sveglie 58
Backup manager 58
Calcolatrice 59
Convertitore 59
Dizionario 59
Archivio 60
Cronometro 61
Timer 61
Fusi orari 62

Impostazioni 63
Accesso al menu Impostazioni 63
Profili audio 63
Display 63
Ora e data 64
Telefono 64
Chiamata 64
Cestino 64
Backup manager 64
Sicurezza 65
Collegamenti PC 65
Rete 66
Memoria 66
Ripristino 66

Risoluzione dei problemi 67

Precauzioni di sicurezza 70

Indice 80

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata possono causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli accessori forniti con il telefono potrebbero variare in base al software e agli accessori disponibili nel vostro Paese oppure offerti dal vostro gestore telefonico.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del telefono.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali.

Per installare la scheda SIM e la batteria,

1 Se il telefono è acceso, tenete premuto [ ] per spegnerlo.

2 Rimuovete il coperchio posteriore.

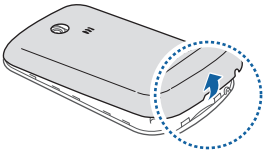

Rimuovete il coperchio posteriore con cautela, facendo attenzione a non rovinarvi le unghie.

3 Inserite la scheda SIM.

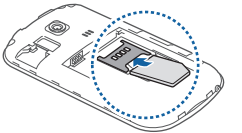

- Posizionate la scheda SIM nel telefono con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- Se non inserite una scheda SIM, potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del telefono.

4 Inserite la batteria.

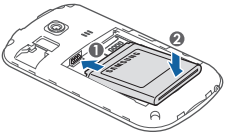

5 Riposizionate il coperchio posteriore.

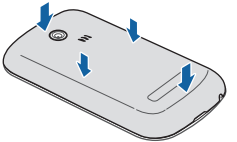

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.

Potete caricare il telefono con il caricabatteria in dotazione o collegando il telefono a un PC tramite un cavo dati per PC.

Utilizzate solo caricabatteria e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il telefono.

Quando la batteria è scarica, il telefono riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria ( ) appare vuota e lampeggia. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il telefono, ricaricate la batteria.

Caricamento tramite caricabatteria

1 Fate scorrere la protezione del connettore multifunzione sul lato del telefono.

2 Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

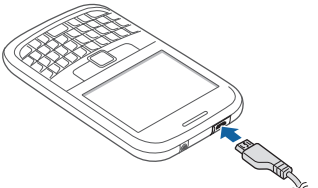

Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al telefono. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3 Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento potete utilizzare il telefono, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Durante il caricamento il telefono può surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del telefono.
- Se il telefono non si ricarica correttamente, portatelo insieme al caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

4 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dal telefono e poi dalla presa di corrente.

Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria per evitare di danneggiare il telefono.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non è in uso. Il caricabatteria non è dotato di interruttore di corrente, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il passaggio di elettricità. Durante l'uso, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

› Caricamento tramite cavo dati (opzionale)

Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.

1. Fate scorrere la protezione del connettore multifunzione sul lato del telefono.
2. Collegate un'estremità (micro-USB) del cavo dati al connettore multifunzione.
3. Collegate l'altra estremità del cavo dati per computer a una porta USB del PC.

In base al tipo di cavo dati per PC in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

4. Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il cavo dati dal telefono e quindi dal PC.

Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

Per archiviare altri file multimediali, dovete inserire una scheda di memoria. Il telefono supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a massimo 8 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

Samsung utilizza standard industriali approvati per le schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il telefono. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il dtelefono o la scheda di memoria e danneggiare i dati memorizzati sulla scheda.

- Il telefono supporta solo la struttura di file FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con una diversa struttura di file, il telefono chiede di riformattarla.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.

1 Rimuovete il coperchio posteriore.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

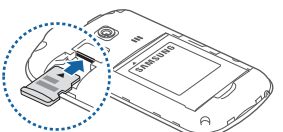

3 Riposizionate il coperchio posteriore.

› Rimozione della scheda di memoria

1 Assicuratevi che la scheda di memoria non sia in uso.

2 Rimuovete il coperchio posteriore.

3 Estraete la scheda di memoria dal relativo alloggiamento.

Non rimuovete la scheda di memoria mentre il telefono sta trasferendo dati o accedendo a informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al telefono.

› Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria da PC può provocare incompatibilità con il telefono. Formattate la scheda di memoria solo nel telefono.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Memoria** → **Scheda di memoria** → <**Formatta**>.
2. Inserite la password e premete <**OK**>.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup sul telefono o sul PC di tutti i dati importanti memorizzati nella scheda di memoria. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale)

1. Rimuovete il coperchio posteriore.
2. Fate scorrere il cinturino da trasporto attraverso l'apposita fessura e agganciatelo al perno.

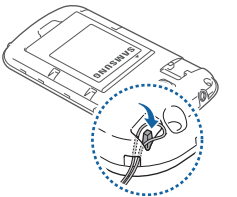

3. Riposizionate il coperchio posteriore.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono,

1. Tenete premuto [ ].
2. Inserite il PIN e premete <**OK**> (se necessario).

Per spegnere il telefono, ripetete il precedente punto 1.

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi wireless è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Per utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete, passate alla modalità offline.
► pag. 21

Componenti del telefono

› Componenti

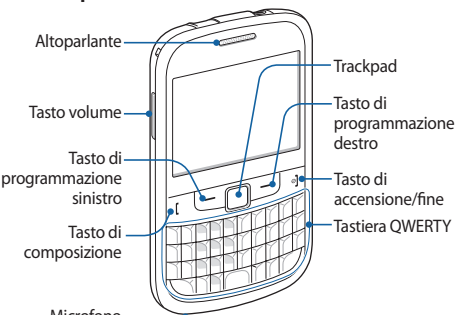

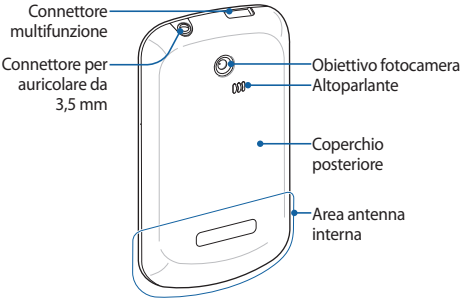

Tasti

Tasto	Funzione
Composizione	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; Nella schermata di standby, consente di recuperare i registri delle chiamate e dei messaggi.
Tasti di programmazione	Consentono di effettuare le operazioni indicate sulla parte inferiore del display.
Accensione/Fine	Consente di accendere e spegnere il telefono (tenete premuto); consente di terminare una chiamata; nel Menu principale, consente di ritornare al menu Home.

Tasto	Funzione
Volume	Consente di regolare il volume del telefono; nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Volume giù per effettuare una chiamata simulata.
Trackpad	Nella schermata di standby, consente di scorrere tra le diverse funzioni e applicazioni (trascinate il dito sul trackpad); nel Menu principale, consente di selezionare l'opzione evidenziata o di confermare l'immissione (premete).

Tastiera QWERTY

La composizione della tastiera QWERTY potrebbe variare in base al Paese.

Tasto	Funzione
Tasti alfanumerici	Consentono di inserire numeri, lettere e caratteri speciali.
Maiuscole	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa nel campo di immissione testo.
Alt	Consente di utilizzare i caratteri nella metà superiore dei tasti, nel campo di immissione testo; nella schermata di standby, consente di bloccare o sbloccare la tastiera (tenete premuto).

Tasto		Funzione
Sym	Simboli	Consente di inserire simboli in un campo di immissione testo; consente di cambiare tipo di simboli.
	Spazio	Consente di inserire uno spazio nel campo di immissione testo; consente di attivare il profilo silenzioso (tenete premuto) nella schermata di standby.
	Messaggi	Consente di aprire una schermata per la composizione di messaggi; consente di accedere ai Contatti preferiti (tenete premuto).
	Invio	Consente di iniziare una nuova riga in un campo di immissione testo.
Del	Cancella	Consente di cancellare i caratteri nel campo di immissione testo.

› Icone

Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
G	Rete GPRS connessa
E	Rete EDGE connessa
	Chiamata vocale in corso
!	Funzione messaggi SOS attivata
	Navigazione sul Web
	Connesso a una pagina Web protetta
R	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Trasferimento di chiamata attivato

Icona	Definizione
	Collegato con un PC
	Rete Wi-Fi collegata
	Kit vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Bluetooth attivato
	Sveglia attivata
	Scheda di memoria inserita
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa

Icona	Definizione
	Profilo normale attivato
	Profilo silenzioso attivato
	Livello di carica della batteria
10:00 AM	Ora corrente

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono,

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> per accedere al Menu principale.
2. Scorrete nelle quattro direzioni fino ad evidenziare il menu desiderato.
3. Premete il trackpad o <**Selez.**> per aprire il menu.
4. Premete <**Indietro**> per passare al livello superiore; premete [ ] per chiudere il menu o l'applicazione e tornare alla schermata di standby.

Personalizzazione del telefono

Per utilizzare il telefono al meglio, personalizzatelo in base alle vostre preferenze.

› Impostazione di ora e data

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Ora e data**.
2. Selezionate l'opzione di aggiornamento automatico dell'ora e un fuso orario.
3. Impostate il formato di data e ora e inserite ora e data correnti.
4. Premete <**Salva**>.

› Regolazione del volume dei tasti

Nella schermata di standby, premete il tasto Volume su o giù.

› Attivazione del profilo silenzioso

Nella schermata di standby, tenete premuto [ ] per attivare o disattivare il profilo silenzioso del telefono.

› Impostazione di un profilo audio

Potete cambiare i suoni del telefono personalizzando il profilo audio corrente o passando a un altro profilo audio. Per impostare un profilo,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Profili audio**.
2. Scorrete fino al profilo desiderato.
3. Premete <**Modifica**>.
4. Personalizzate le opzioni audio per chiamate in arrivo, messaggi in arrivo e altri suoni del telefono.

Le opzioni audio disponibili variano in base al profilo selezionato.

Per passare a un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Selezione di uno sfondo per la schermata di standby

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Sfondo**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino all'immagine desiderata.
3. Premete il trackpad.

Selezione di un tema per le schermate del menu

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Tema**.
2. Selezionate un tema premendo il trackpad.
3. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare il tema.
4. Premete <**Imposta**> → <**Sì**> per applicare il tema.

Regolazione della luminosità del display

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Luminosità**.
2. Scorrete a sinistra o a destra per regolare il livello di luminosità.
3. Premete <**Salva**>.

Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

Impostazione dei collegamenti sulla tastiera Qwerty

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Telefono** → **Collegamenti Qwerty**.
2. Selezionate il tasto da utilizzare come collegamento.
3. Selezionate un menu da assegnare al collegamento.

   Scorrete sul trackpad verso destra per selezionare un sottomenu (se necessario).
4. Per accedere al collegamento, nella schermata di standby, tenete premuto il tasto corrispondente al collegamento.

Utilizzo del cestino

I dati eliminati, come quelli relativi a messaggi, contatti, agenda e archivio, possono essere spostati nel cestino invece di essere cancellati definitivamente. In seguito, potete ripristinare i dati o vuotare il cestino per eliminarli definitivamente.

Per spostare un elemento nel cestino, dovete eliminare un elemento per volta.

Attivazione del cestino

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Cestino**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Attiva Cestino**.
3. Scorrete fino all'applicazione per cui desiderate attivare questa funzione e premete il trackpad.
4. Premete <**Salva**>.

Ripristino dei dati eliminati

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Cestino**.
2. Scorrere fino all'elemento desiderato.
3. Premete il trackpad per ripristinare i dati.

Come vuotare il cestino

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Cestino**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Svuota cestino** → <**Sì**>.

Blocco del telefono

Potete bloccare il telefono attivandone la password.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Blocco telefono**.
2. Inserite una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri e premete <**OK**>.
3. Inserite di nuovo la password e premete <**OK**>.

La prima volta che accedete a un menu che richiede una password, vi viene richiesto di creare e confermare una password.

Dopo aver attivato il blocco del telefono, dovete immettere la password ad ogni accensione del telefono.

- Se dimenticate la password, portate il telefono a un centro assistenza Samsung per sbloccarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali.

› Blocco della scheda SIM

Potete bloccare il telefono, attivando il PIN fornito con la scheda SIM.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Blocco PIN**.
2. Inserite il PIN della scheda SIM e premete <**OK**>.

Dopo aver attivato il blocco PIN, dovete immettere il PIN ad ogni accensione del telefono.

- Se immettete un codice PIN errato per troppe volte, la scheda SIM si blocca. Per sbloccare la scheda SIM, dovete inserire il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM immettendo un PUK errato, portate la scheda al gestore telefonico per sbloccarla.

› Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM nel telefono, per esempio in seguito a furto o smarrimento, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente il numero di contatto ai destinatari specificati per consentire di individuare e recuperare il telefono.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Inserite la password del telefono e premete <**OK**>.

3 Se richiesto, inserite di nuovo la password e premete <**OK**>.

4 Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.

5 Selezionate **Destinatari** per aprire l'elenco destinatari.

6 Inserite un numero telefonico con il prefisso internazionale (con il carattere +). Se desiderate potete recuperare i destinatari dalla Rubrica premendo <**Opzioni**> → **Rubrica**.

7 Una volta impostati tutti i destinatari, premete il trackpad.

8 Scorrete in basso fino a **Mittente** e inserite il nome del mittente.

9 Premete il trackpad e premete <**Accetta**>.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del dispositivo o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente.È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il dispositivo sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Inserimento del testo

Potete inserire testo premendo i tasti alfanumerici sulla tastiera QWERTY.

› Inserimento di testo con la tastiera QWERTY

Premete i tasti alfanumerici appropriati per inserire caratteri, numeri e simboli.

Potete inoltre utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
⇧	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
Alt	Consente di inserire i caratteri nella metà superiore dei tasti.
☺ Sym	Consente di passare alla modalità Simboli; consente di aprire l'elenco degli emoticon (premete [Alt] e quindi [☺ Sym]).

Tasto	Funzione
⎵	Consente di inserire uno spazio.
Del ⌫	Consente di cancellare l'immissione.
↵	Consente di iniziare una nuova riga.

› Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Posizionate il cursore nel punto desiderato.
2. Premete <**Opzioni**> → **Copia o taglia**.
3. Trascinate il dito sul trackpad per evidenziare il testo desiderato.
4. Premete il trackpad per copiare e incollare il testo sugli appunti.

   Per tagliare il testo, premete <**Taglia**>.
5. In un'altra applicazione, selezionate il campo di inserimento testo.
6. Premete <**Opzioni**> → **Incolla** per inserire il testo copiato precedentemente.

Comunicazione

Chiamate

Imparate come utilizzare le diverse funzioni, come effettuare e rispondere alle chiamate utilizzando le opzioni disponibili durante una chiamata o come personalizzare e utilizzare le funzioni correlate.

› Esecuzione e risposta a una chiamata

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, inserite il prefisso teleselettivo e il numero di telefono.
2. Premete [ ] per comporre il numero.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti con maggiore frequenza. ► pag. 45
- Per accedere velocemente al registro chiamate per riselezionare i numeri composti di recente, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [ ].

Quando il telefono suona, premete verso il basso il tasto Volume per regolare il volume, oppure tenete premuto il tasto Volume per disattivare la suoneria.

2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, premete [ ]. Il chiamante udirà un tono di linea occupata.

- Potete impostare un elenco di numeri da rifiutare automaticamente. ► pag. 30
- Potete inviare un messaggio preimpostato quando rifiutate le chiamate in entrata. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuta chiamata con messaggio** per attivare questa funzione e gestire i messaggi di rifiuto chiamata preimpostati.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [**0**] per inserire il carattere **+**.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono) e quindi premete [ ] per comporre il numero.

› Uso delle opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume della voce, premete il tasto Volume su o giù.
- Per attivare il vivavoce, premete il trackpad → **Sì**.

Se utilizzate il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, usate la modalità normale.

- Per mettere una chiamata in attesa, premete <**In attesa**>. Per recuperare una chiamata in attesa, premete <**Recupera**>.
- Per comporre una seconda chiamata, mettete la prima in attesa e digitate l'altro numero.
- Per rispondere ad una seconda chiamata, premete [ ] quando sentite il tono di avviso di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa automaticamente. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare l'opzione di avviso di chiamata.
- Per passare da una chiamata all'altra, premete <**Scambia**>.

Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il telefono visualizza le chiamate perse sul display.

1. Premete il trackpad.
2. Scorrete fino alla chiamata persa da comporre.
3. Premete [ ] per comporre il numero.

Utilizzo di funzioni aggiuntive

Potete utilizzare diverse altre funzionalità relative alle chiamate, come il rifiuto automatico, le chiamate simulate o il modo FDN (Fixed Dialling Number, numeri selezione fissa).

Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Per attivare il rifiuto automatico e impostare l'elenco rifiutati,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuto automatico**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
3. Selezionate **Elenco rifiutati**.
4. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
5. Inserite un numero da rifiutare e premete il trackpad. Potete premere <**Cerca**> per recuperare i numeri dalla rubrica o dal registro chiamate.
6. Ripetete le operazioni dei punti 4 e 5 per aggiungere ulteriori numeri.
7. Selezionate le caselle di controllo accanto ai numeri.
8. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Esecuzione di una chiamata simulata

Potete simulare una chiamata in arrivo nel caso vogliate uscire da una riunione o terminare conversazioni non gradite.

Per attivare la funzione di chiamata simulata, nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Attiva tasto chiamata simulata** → **Attivo**.

Per effettuare una chiamata simulata, tenete premuto il tasto Volume giù nella schermata di standby. La chiamata simulata arriva dopo l'intervallo di tempo predefinito.

Potete modificare il tempo di attesa prima dell'arrivo della chiamata simulata. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Timer simulazione chiamata**.

Potete rendere le chiamate simulate più realistiche utilizzando una voce registrata. Per registrare una voce,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Voce chiamata simulata**.
2. Selezionate **Voce chiamata simulata**.
3. Premete <**Registra**> per avviare la registrazione.
4. Parlate vicino al microfono.
5. Al termine, premete <**Ferma**>.

Utilizzo del modo FDN (Numeri a selezione Fissa)

Nel modo FDN, il telefono limita le chiamate in uscita, a eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per utilizzare il modo FDN, dovete prima configurare l'elenco FDN nella rubrica. ► pag. 47

Per attivare il modo FDN,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Modo selezione fissa**.
2. Inserite il codice PIN2 fornito con la scheda SIM e premete <**OK**>.

Registri

Imparate come visualizzare e gestire i registri delle chiamate effettuate, ricevute o perse e dei messaggi inviati o ricevuti.

Visualizzazione dei registri chiamate e messaggi

Potete visualizzare i registri chiamate e messaggi filtrati per tipo.

1. Nel Menu principale, selezionate **Registri**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a un tipo di registro.
3. Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

Dalla vista dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica o all'elenco rifiutati.

Gestione registri

Dalla gestione registri, potete controllare la quantità di dati o il numero di messaggi inviati o ricevuti, nonché il costo e la durata delle chiamate.

1. Nel Menu principale, selezionate **Registri** → <**Gestione**>. Se è già presente un registro salvato, premete <**Opzioni**> → **Gestione registri**.
2. Selezionate l'opzione desiderata.

Opzione	Funzione
Durata chiamata	Consente di visualizzare i dati temporali delle chiamate, come la durata dell'ultima chiamata e la durata totale di tutte le chiamate.
Costo chiamata	Consente di visualizzare i registri dei costi delle chiamate, come il costo dell'ultima chiamata e il costo totale di tutte le chiamate. Potete inoltre impostare la valuta e la tariffa per scatto o il limite di costo per limitare le chiamate secondo il vostro piano tariffario; la disponibilità del contatore dei costi potrebbe variare in base alla scheda SIM.
Contatore messaggi	Consente di visualizzare il numero di messaggi inviati o ricevuti.
Traffico dati	Consente di visualizzare la quantità totale di dati inviati o ricevuti.

Potete azzerare i contatori in gestione registri. Da ogni schermata, premete il trackpad o <**Azzera**>.

Messaggi

Imparate come creare e inviare messaggi di testo (SMS), multimediali (MMS) o e-mail e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

L'invio e la ricezione di messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Invio di un SMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio**.
2. Inserite un numero.

   Potete selezionarne uno dalla rubrica, dai gruppi o dai contatti recenti premendo il trackpad.
3. Scorrete verso il basso e inserite il testo del messaggio.
4. Premete il trackpad per inviare il messaggio.

Impostazione di un profilo MMS

Per inviare e ricevere MMS, dovete attivare un profilo di connessione per collegarvi al server MMS. Il dispositivo carica automaticamente il profilo adatto per il vostro gestore telefonico, ma potete aggiungerne uno personale.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Impostazioni** → **MMS** → **Profili MMS** → <**Sì**>.

   Se è già presente un profilo di connessione predefinito per il vostro gestore telefonico, premete <**Opzioni**> → **Crea**.
2. Personalizzate i parametri del profilo di connessione.
3. Al termine, premete il trackpad o <**Salva**>.

Invio di un MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio**.

2 Inserite un numero o un indirizzo e-mail.

Potete selezionarne uno dalla rubrica, dai gruppi o dai contatti recenti premendo il trackpad.

Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo convertirà il messaggio in MMS.

3 Scorrete verso il basso e inserite il testo del messaggio.

4 Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi file multimediale** e allegate un file.

Potete selezionare un file dall'elenco o scattare una foto, registrare un video o un clip audio.

5 Premete il trackpad per inviare il messaggio.

› Impostazione di un account e-mail e di un profilo

Potete impostare e gestire i vostri account e-mail personali. Inoltre, potete aggiungere un profilo di connessione personalizzato per utilizzare i servizi e-mail.

Impostazione di un account e-mail

1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Impostazioni** → **E-mail** → **Account e-mail**.

2 Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi** → <**Sì**>.

3 Personalizzate le impostazioni dell'account.

4 Al termine, premete il trackpad o <**OK**>.

Impostazione di un profilo e-mail

1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Impostazioni** → **E-mail** → **Profili e-mail** → <**Sì**>.

Se è già presente un profilo di connessione predefinito per il vostro gestore telefonico, premete <**Opzioni**> → **Crea**.

2 Personalizzate le impostazioni di rete.

3 Al termine, premete il trackpad o <**Salva**>.

Invio di una e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea e-mail**.
2. Inserite un indirizzo e-mail.

   Potete selezionarne uno dalla rubrica, dai gruppi o dai contatti recenti premendo il trackpad.
3. Scorrete verso il basso e inserite un oggetto.
4. Scorrete verso il basso e inserite il testo dell'e-mail.
5. Premete <**Opzioni**> → **Allega elementi** e allegate un file.

   Potete selezionare un file dall'elenco o scattare una foto, registrare un video o un clip audio.
6. Premete il trackpad per inviare l'e-mail.

Visualizzazione di un messaggio

I messaggi ricevuti, inviati o salvati vengono ordinati automaticamente nelle seguenti cartelle di messaggi.

- **Ricevuti**: consente di visualizzare gli SMS o MMS ricevuti
- **E-mail ricevute**: consente di visualizzare le e-mail ricevute
- **Inviati**: consente di visualizzare i messaggi inviati
- **In uscita**: consente di visualizzare i messaggi che attualmente sono in uscita o in attesa di essere inviati
- **Bozze**: consente di visualizzare i messaggi salvati per un uso successivo
- **Messaggi broadcast**: consente di memorizzare i messaggi in broadcast dalla vostra rete
- **Cartella spam**: consente di visualizzare i messaggi spam

Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** e selezionate una cartella (ricevuti o inviati).
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **E-mail ricevute**.
2. Selezionate un account e-mail.
3. Premete il trackpad.
4. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
5. Se avete selezionato un'intestazione, premete <**Recup.**> per visualizzare il corpo dell'e-mail.

› Ascolto della segreteria telefonica

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi vocali,

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [**1**].
2. Seguite le istruzioni fornite dal server della segreteria.

Prima di accedere al server della segreteria, dovete memorizzarne il numero che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

› Utilizzo dei modelli di messaggio

Imparate come creare e utilizzare modelli di SMS e MMS per creare con facilità e rapidità nuovi messaggi.

Creazione di un modello di testo

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Cartelle personali** → **Modelli**.
2. Premete <**Crea**> per aprire la finestra di un nuovo modello.

   Se è già presente un modello salvato, premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Inserite il testo e premete il trackpad.

Ora potete inserire un modello nel campo testo mentre create un SMS, MMS o e-mail mediante l'opzione di inserimento.

Creazione di un modello MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Cartelle personali** → **Modelli MMS**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea** per aprire la finestra di un nuovo modello.
3. Create un MMS con un oggetto e gli allegati desiderati da usare come modello. ► pag. 33
4. Premete il trackpad.

Per utilizzare un modello MMS per creare un nuovo MMS, dall'elenco modelli scorrete fino al modello da utilizzare e premete <**Opzioni**> → **Invia**. Il modello viene aperto come nuovo MMS.

› Creazione di una cartella per la gestione dei messaggi

Imparate come creare cartelle per gestire i messaggi in base alle vostre preferenze ed esigenze.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Cartelle personali**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea cartella**.
3. Digitate un nome per la cartella e premete il trackpad.

Potete ora spostare i messaggi importanti dalle cartelle Ricevuti o Inviati in una cartella personalizzata per facilitarne la gestione o evitare di cancellarli involontariamente.

› Invio di un messaggio SOS

In caso di emergenza, potete chiedere aiuto inviando un messaggio SOS a specifici destinatari.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Impostazioni** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.

2 Premete <**Cambia**> per attivare la funzione Messaggi SOS.

3 Selezionate **Destinatari** per aprire l'elenco destinatari.

4 Inserite il numero di un destinatario e premete il trackpad. Andate al punto 7.

Per selezionare un numero salvato nella rubrica, premete <**Opzioni**> → **Cerca** per aprire la rubrica e quindi continuate con il punto successivo.

5 Scorrete fino a un contatto e premete il trackpad.

6 Selezionate un numero di telefono (se necessario).

7 Una volta impostati tutti i destinatari, premete il trackpad.

8 Selezionate **Ripeti** e selezionate per quante volte ripetere l'invio del messaggio SOS.

9 Premete <**Indietro**> → <**Sì**>.

Per inviare un messaggio SOS, i tasti devono essere bloccati. Premete quattro volte il tasto Volume.

Dopo aver inviato un messaggio SOS, potrete ricevere chiamate solo dai destinatari del messaggio SOS e queste saranno accettate automaticamente; inoltre tutte le funzioni del telefono saranno sospese finché non premete [ ].

Instant Messenger

Imparate come chattare con i vostri amici e contatti tramite qualsiasi Messenger istantaneo universale.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel Menu principale, selezionate **Comunica** → **Instant Messenger** → un messenger.

2 Specificate il nome utente e la password, quindi accedete.

3 Chattate con i vostri amici e contatti in modo istantaneo.

Bluetooth Messenger

Imparate come chattare con i vostri amici o altri dispositivi tramite Bluetooth.

1. Nel Menu principale, selezionate **Comunica** → **Bluetooth Messenger**.
2. Se non ci sono contatti Bluetooth salvati, premete il trackpad per individuare ed effettuare l'abbinamento con altri dispositivi Bluetooth. ► pag. 53
3. Selezionate il dispositivo abbinato.
4. Inserite il messaggio e premete il trackpad.

Intrattenimento

Fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzioni fino a 1600 x 1200 pixel (2 megapixel) e video con risoluzioni fino a 176 x 144 pixel.

› Scatto di una foto

1. Nel Menu principale, selezionate **Camera** per accendere la fotocamera.

- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene usata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
3. Premete il tasto Volume per ingrandire o ridurre.
4. Premete il trackpad per scattare una foto.
   La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, premete <**Vedi**> per visualizzare le foto scattate.

› Registrazione di un video

1. Nel Menu principale, selezionate **Camera** per accendere la fotocamera.
2. Premete [**1**] per passare alla videocamera.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Premete il tasto Volume per ingrandire o ridurre.

5 Premete il trackpad per avviare la registrazione.

6 Premete <**Ferma**> per fermare la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente.

Dopo aver registrato i video, premete <**Vedi**> per visualizzare i video registrati.

Musica

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale integrato nel dispositivo.

› Aggiunta di file musicali al telefono

Iniziate trasferendo i file nel telefono o nella scheda di memoria:

- Download dal Web. ► pag. 50
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 56
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 55
- Copia nella scheda di memoria opzionale. ► pag. 57

› Riproduzione di musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel telefono o nella scheda di memoria,

1 Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Libreria**.

2 Selezionate una categoria musicale → un file musicale.

3 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

tasto	Funzione
Volume	Consente di regolare il volume.
⏸	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
⏮	Consente di riavviare la riproduzione; consente di tornare indietro (premete per 2 secondi); consente di cercare indietro in un file (tenete premuto).
⏭	Consente di andare avanti; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto).

tasto	Funzione
1	Consente di valutare il brano corrente.
2	Consente di modificare l'effetto audio.
3	Consente di cambiare la modalità di ripetizione.
4	Consente di attivare o disattivare la riproduzione in modalità casuale.

› Creazione di una playlist

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Libreria** → **Playlist** → <**Crea**>.

   Se è già presente una playlist salvata, premete <**Opzioni**> → **Crea playlist**.
2. Inserite il titolo per la nuova playlist e premete il trackpad.
3. Selezionate la nuova playlist.
4. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi** → **Brani**.
5. Selezionate i file che desiderate includere, quindi premete <**Aggiungi**>.

Radio FM

Imparate come ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare l'auricolare in dotazione, che funge da antenna radio.

› Come ascoltare la Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al telefono.
2. Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Radio FM**.
3. Premete il trackpad per accendere la Radio FM.
4. Selezionate <**Sì**> per avviare la sintonizzazione automatica.

   La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che accendete la Radio FM, vi verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

5 Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:

tasto	Funzione
Volume	Consente di regolare il volume.
[II]	Consente di spegnere la Radio FM; selezionate [▶] per accendere la Radio FM.
[◀◀] [▶▶]	Consente di cambiare la frequenza di 0,1 MHz.
[⏮] [⏭]	Consente di cercare una stazione radio disponibile.

Per aggiungere la stazione radio corrente all'elenco preferiti, premete <**Opzioni**> → **Aggiungi a** → **Preferiti**.

› Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1 Collegate l'auricolare in dotazione al telefono.

2 Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Radio FM**.

3 Premete <**Opzioni**> → **Sintonizzazione automatica**.

4 Premete <**Sì**> per confermare (se necessario).

La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

Giochi e altro

Imparate come utilizzare giochi e applicazioni basati sulla pluripremiata tecnologia Java.

In base al software del telefono, il download di giochi o applicazioni Java potrebbe non essere supportato. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico.

› Download di giochi e applicazioni

1 Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Giochi e altro** → **Altri giochi**.

Il telefono effettua il collegamento al sito Web predefinito.

2 Scegliete un gioco o un'applicazione e scaricatela sul telefono.

Utilizzo di giochi o applicazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Giochi e altro**.
2. Selezionate un gioco o un'applicazione dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- I giochi o le applicazioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- I comandi e le opzioni dei giochi o delle applicazioni potrebbero variare.

Informazioni personali

Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o di lavoro archiviato nella memoria del telefono o in una scheda SIM. Potete salvare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, compleanni e altre informazioni per i vostri contatti.

› Creazione di un contatto

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi contatto**.
3. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
4. Inserite le informazioni del contatto.

   Se salvate il contatto sulla scheda SIM, potete salvare solo nome e numero di telefono.
5. Premete il trackpad o premete <**Opzioni**> → **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Potete inoltre creare un contatto dalla schermata di composizione.

1. Nella schermata di standby, inserite un numero di telefono e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → **Aggiungi contatto**.
3. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
4. Selezionate un tipo di numero (se necessario).
5. Inserite le informazioni del contatto.
6. Premete il trackpad o premete <**Opzioni**> → **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Ricerca di un contatto

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Inserite le prime lettere del nome desiderato.
3. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.

Dopo aver trovato il contatto, potete:

- chiamare il contatto premendo [ ].
- modificare le informazioni relative al contatto premendo il trackpad.

Impostazione di un numero preferito

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Preferiti**.
3. Premete <**Assegna**> → **Rubrica**.

   Se c&aposè un numero preferito salvato, scorrete fino a una posizione vuota e premete <**Assegna**> → **Rubrica**.
4. Selezionate il numero che desiderate impostare come preferito dall'elenco contatti.

   Il contatto viene salvato nell'elenco dei numeri preferiti. A questo punto potete chiamare questo contatto dalla schermata di standby tenendo premuto il numero di selezione assegnato.

Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Iniziate a creare un gruppo.

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Gruppi**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Crea gruppo**.
4. Inserite un nome per il gruppo e premete il trackpad.

› Creazione di un elenco FDN

Potete impostare un elenco di contatti da utilizzare per il modo FDN (Numeri a Selezione Fissa) che limita le chiamate in uscita se questa funzionalità è supportata dalla scheda SIM. L'elenco FDN viene salvato sulla scheda SIM.

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Contatti FDN** → il trackpad.
   Se è già presente un contatto FDN salvato, premete <**Opzioni**> → **Crea contatto numeri selezione fissa**.
3. Inserite le informazioni relative al contatto e premete il trackpad.
4. Inserite il codice PIN2 fornito con la scheda SIM e premete <**OK**>.

Per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri salvati nell'elenco FDN, attivate il modo FDN. ► pag. 31

Agenda

Imparate come creare e gestire eventi giornalieri, settimanali o mensili.

› Creazione di un evento

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea** → un tipo di evento.
3. Inserite i dettagli dell'evento, in base alle esigenze.
4. Premete il trackpad oppure <**Salva**>.

› Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la visualizzazione dell'agenda,

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Vista settimana** o **Vista mese**.

Per visualizzare gli eventi per una data specifica,

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Agenda**.
2. Selezionate una data sull'agenda. Sull'agenda, i giorni con eventi programmati sono indicati con un triangolino.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Attività

Imparate come creare un elenco attività virtuale e come impostare la sveglia per ricordarvi attività importanti o impostarne la priorità.

› Creazione di un'attività

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Attività**.
2. Premete <**Crea**>.
   Se è già presente un'attività salvata, premete <**Opzioni**> → **Crea attività**.
3. Specificate i dettagli dell'attività.
4. Premete il trackpad oppure <**Salva**>.

› Visualizzazione delle attività

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Attività**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Elenca per** e selezionate una categoria (svolto, priorità, o scadenza) per ordinare le attività.
3. Selezionate un'attività per visualizzarne i dettagli.

Per le attività completate con una scadenza già passata, potete impostarne lo stato su completata. Queste attività non verranno più ricordate.

Promemoria

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

Creazione di un promemoria

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Promemoria**.
2. Premete <**Crea**>.
   Se è già presente un promemoria salvato, premete <**Opzioni**> → **Crea promemoria**.
3. Inserite il promemoria e premete il trackpad.

Visualizzazione dei promemoria

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Promemoria**.
2. Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.

Registratore

Imparate come usare il registratore del telefono. Potete impostare promemoria vocali come suonerie per chiamate o sveglie.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Registratore**.
2. Premete il trackpad per avviare la registrazione.
3. Parlate vicino al microfono.
4. Al termine, premete <**Ferma**>.
   Il promemoria viene salvato automaticamente.
5. Per registrare altri promemoria vocali, premete il trackpad e ripetete i punti 3 e 4.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Registratore**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Vai a Suoni** per accedere all'elenco dei promemoria vocali.
3. Selezionate un promemoria vocale.
4. Controllate la riproduzione con i tasti visualizzati sullo schermo.

Web

Internet

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

- L'accesso al Web e il download dei dati potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Il menu del browser Web potrebbe variare in base al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Impostazione di un profilo Internet

Per accedere alla rete e collegarsi a Internet, dovete attivare un profilo di connessione. Oltre ai profili predefiniti per il vostro gestore telefonico, potete aggiungerne uno personale.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Rete** → **Connessioni** → <**Sì**>.
2. Premete il trackpad.

   Se è già presente un profilo di connessione predefinito per il vostro gestore telefonico, premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Personalizzate le impostazioni di rete.

› Esplorazione delle pagine Web

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** per aprire la pagina iniziale predefinita.

   Per accedere a una pagina Web specifica, premete <**Opzioni**> → **Inserisci URL**, inserite l'indirizzo Web (URL) della pagina e premete il trackpad.
2. Esplorate le pagine Web.

› Memorizzazione delle pagine Web preferite

Potete aggiungere ai preferiti le pagine Web più visitate per riaccedervi rapidamente. Durante la navigazione nel Web, premete <**Opzioni**> → **Aggiungi a Preferiti** per memorizzare la pagina Web corrente.

Se conoscete l'indirizzo della pagina Web, potete aggiungere manualmente un preferito offline. Per aggiungere un preferito,

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → <**Opzioni**> → **Preferiti** → <**Aggiungi**>.

   Se è già presente un preferito salvato, premete <**Opzioni**> → **Aggiungi preferito**.
2. Immettete un titolo per la pagina e un indirizzo Web (URL).
3. Premete il trackpad.

Google

Imparate come utilizzare il servizio di ricerca Google.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- I passi da seguire per utilizzare questa funzione potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Google**.
2. Premete <**Sì**>.
3. Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare.
4. Selezionate l'elemento a cui desiderate accedere.

Communities

Imparate come condividere foto e video con altre persone su blog e community.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Comunica** → **Communities**.

2 Selezionate un sito Web o blog a cui accedere.

3 Premete <**Sì**>.

4 Effettuate la registrazione e condividete foto o video con i vostri amici e contatti.

Social network

Imparate come accedere rapidamente ai social network, come Facebook e Twitter.

1 Nel Menu principale, selezionate **Comunica** → **Facebook** o **Twitter**.

2 Inserite il vostro nome utente e la password e premete il trackpad.

3 Condividete foto o video con i vostri amici e contatti.

Connettività

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di circa 10 metri senza richiedere connessione fisica.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro telefono.

› Attivazione del Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Bluetooth**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
3. Premete <**Cambia**> per attivare il Bluetooth.

Per consentire ad altri dispositivi di rilevare il vostro telefono, premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **Visibilità telefono** → un'opzione. Se avete selezionato **Personalizzato**, impostate per quanto tempo il telefono sarà visibile.

› Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Bluetooth**.
2. Premete il trackpad per cercare i dispositivi.
3. Selezionate un dispositivo.

4 Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se presente, quindi premete <**OK**>. In alternativa, premete <**Sì**> per abbinare il PIN del vostro telefono e dell'altro dispositivo.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Dopo aver abbinato il telefono con un altro dispositivo Bluetooth, l'icona del dispositivo diventa blu. Scorrete fino a un dispositivo abbinato e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per sfolgiare i file del dispositivo abbinato e scambiare file, premete il trackpad.
- Per cercare altri dispositivi, premete <**Opzioni**> → **Cerca**.
- Per controllare i servizi Bluetooth disponibili sul telefono e le informazioni su tali servizi, premete <**Opzioni**> → **Elenco servizi**.
- Per modificare il nome del dispositivo, premete <**Opzioni**> → **Rinomina**.
- Per eliminare il dispositivo abbinato dall'elenco, premete <**Opzioni**> → **Elimina** o **Elimina più elementi**.
- Per consentire al dispositivo di accedere al vostro telefono senza vostra conferma, premete <**Opzioni**> → **Autorizzato**.
- Per personalizzare le impostazioni Bluetooth, premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.

› Invio di dati tramite Bluetooth

1 Selezionate un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento in agenda, un promemoria, un'attività o un file multimediale, dalla relativa applicazione o da **Archivio**.

2 Premete <**Opzioni**> → **Invia con** → **Bluetooth**, o premete <**Opzioni**> → **Invia biglietto da visita con** → **Bluetooth**.

Ricezione di dati tramite Bluetooth

1 Inserite il PIN per il Bluetooth e premete <**OK**> (se necessario).

2 Premete <**Sì**> per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

I dati ricevuti vengono salvati in un'applicazione o cartella appropriata in base al tipo. Ad esempio, un clip musicale o audio viene salvato nella cartella suoni e un contatto nella rubrica.

Utilizzo della modalità SIM remota

Nella modalità SIM remota, potete effettuare o rispondere alle chiamate solo con un kit vivavoce Bluetooth per auto collegato tramite la scheda SIM del vostro telefono.

Per attivare la modalità SIM remota,

1 Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Bluetooth** → <**Opzioni**> → **Impostazioni**.

2 Scorrete fino a **Modalità SIM remota** e premete <**Cambia**>.

Per utilizzare la modalità SIM remota, avviate la connessione Bluetooth dal kit vivavoce Bluetooth per auto.

Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità di rete wireless del telefono che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o hotspot wireless.

Questo telefono usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso nell'UE, ma non può essere usata all'aperto in Francia.

› Attivazione del Wi-Fi

Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Wi-Fi** → il trackpad.

Una rete Wi-Fi attiva in background consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la rete Wi-Fi solo quando necessario.

› Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Wi-Fi** → il trackpad.

   Il telefono cerca automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
2. Selezionate una rete per la connessione.
3. Inserite la password per la rete (se necessario).
4. Premete il trackpad oppure <**Connetti**>.

› Connessione ad una rete Wi-Fi tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Wi-Fi**.
2. Premete <**Opzioni**> → **WPS PBC**.
3. Premete il tasto WPS sul dispositivo Access Point entro 2 minuti.

   In alternativa, inserite un PIN sul dispositivo Access Point e selezionate **Avvia** entro 2 minuti.

Collegamenti PC

Imparate come collegare il telefono a un PC con il cavo dati per PC opzionale, attraverso varie modalità di connessione USB.

› Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro PC. Potete scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsung.com/kies).

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Collegamenti PC** → **Samsung Kies**.

2 Premete [ ] per ritornare alla schermata di standby.

3 Tramite un cavo dati opzionale per PC, collegate il connettore multifunzione del telefono al PC.

4 Avviate Samsung Kies e copiate dati e file.

› Connessione come dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il telefono a un PC come un disco rimovibile e accedere alle cartelle e ai file. Se inserite una scheda di memoria nel telefono, potete anche accedere alle cartelle della scheda utilizzando il telefono come lettore di schede di memoria.

1 Per trasferire file dalla o nella scheda di memoria, inserite una scheda nel telefono.

2 Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Collegamenti PC** → **Archiviazione di massa**.

3 Premete [ ] per ritornare alla schermata di standby.

4 Tramite un cavo dati opzionale per PC, collegate il connettore multifunzione del telefono al PC.

Dopo aver effettuato il collegamento, sul PC si apre una finestra a comparsa.

5 Aprite la cartella per visualizzare i file.

6 Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.

Strumenti

Sveglie

Imparate come impostare e controllare le sveglie per eventi importanti.

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Premete <**Crea**>.
   Se è già presente una sveglia salvata, premete <**Opzioni**> → **Crea sveglia**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Al termine, premete il trackpad o <**Salva**>.

La funzione di accensione automatica consente di accendere automaticamente il telefono, se spento, e attivare la sveglia all'ora stabilita.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Premete <**Conferma**> per interrompere la sveglia.
- Premete <**Rinvia**> per sospendere la sveglia per il periodo preimpostato.

› Disattivazione di una sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Scorrete fino alla sveglia da disattivare.
3. Premete <**Opzioni**> → **Disattiva sveglia**.

Backup manager

Utilizzate Backup manager per eseguire il backup dei dati, come messaggi, rubrica e attività sulla scheda di memoria o in **Archivio**. Potete anche ripristinarli sul telefono.

Backup dei dati

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Backup manager**.
2. Selezionate **Backup**.
3. Selezionate una categoria e selezionate gli elementi di cui eseguire il backup.
4. Premete <**Backup**>.

Ripristino dei dati

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Backup manager**.
2. Selezionate **Ripristina**.
3. Selezionate una categoria e selezionate gli elementi da ripristinare.
4. Premete <**Riprist.**>.

Calcolatrice

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti ai simboli visualizzati sul display per eseguire le operazioni matematiche di base.

Convertitore

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Inserite le valute o misure e unità desiderate nei rispettivi campi.

Dizionario

Imparate come cercare parole nel dizionario e come impostare un proprio vocabolario.

› Ricerca di una parola

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Dizionario**.
2. Inserite una parola nel campo di ricerca.
3. Selezionate la parola dall'elenco.

   Per aggiungere la parola al vostro dizionario, premete <**Opzioni**> → **Salva in Vocabolario personale**.

› Visualizzazione dell'elenco dei vocaboli personali

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Dizionario**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Dizionario personale**.
3. Selezionate una parola dall'elenco parole personale.

› Visualizzazione della cronologia

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Dizionario**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Cronologia** per visualizzare l'elenco delle parole cercate.

Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica, i clip audio e altri tipi di file memorizzati nel telefono o in una scheda di memoria.

› Formati di file supportati

Il telefono supporta i seguenti formati di file:

Tipo	Formato supportato
Immagine	bmp, jpg, gif, png, wbmp
Video	mp4, 3gp
Audio	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf
Altro	vcf, vcs, vnt, jad, jar

- In base al software del telefono, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

› Visualizzazione di un file

1 Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → un tipo di file.

Le cartelle o i file nella scheda di memoria sono contrassegnati da un'icona di memory card.

2 Selezionate una cartella → un file.

- In **Immagini**, potete visualizzare le foto scattate e le immagini scaricate o ricevute da altre fonti.
- In **Video**, potete riprodurre i video registrati e quelli scaricati o ricevuti da altre fonti.
- In **Suoni**, potete riprodurre tutte le suonerie, i file musicali e i clip audio registrati, compresi i promemoria vocali e i clip Radio FM.
- In **Altri file**, potete visualizzare i documenti e i file dati, compresi i file non supportati.

Cronometro

1 Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Cronometro**.

2 Premete <**Avvia**> per avviare il cronometro.

3 Premete il trackpad per registrare gli intervalli di tempo.

4 Al termine, premete <**Ferma**>.

5 Premete <**Azzera**> per cancellare i tempi registrati.

Durante la registrazione dei tempi parziali, viene registrato l'intervallo tra i tempi parziali. Per controllare gli intervalli, scorrete a sinistra o a destra fino a **Parziale**.

Timer

1 Nel Menu principale, selezionate **Applicaz.** → **Timer**.

2 Impostate l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.

3 Premete <**Avvia**> per avviare il conto alla rovescia.

Mentre il timer è in esecuzione in background, potete utilizzare altre funzioni. Premete <**Indietro**> o [ ] → <**Sì**> e accedete a un'altra applicazione.

4 Allo scadere del timer, premete <**OK**> per interrompere l'avviso.

Fusi orari

Imparate come visualizzare l'ora di altri Paesi e impostare il fuso orario da visualizzare sul display.

› Creazione di un fuso orario

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Premete il trackpad.
3. Scorrete fino al fuso orario desiderato e premete <**Agg.**>.
   Il fuso orario viene impostato come secondo orologio.
4. Per applicare l'ora legale, scorrete fino al fuso desiderato e premete <**Opzioni**> → **Attiva ora legale**.
5. Per aggiungere più fusi orari, ripetete i punti 2-4.

› Aggiunta di un fuso orario al display

Con il widget doppio orologio, potete visualizzare due orologi con fusi orari diversi sul display.

Dopo aver creato i fusi orari,

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Scorrete fino al fuso orario desiderato e premete <**Opzioni**> → **Imposta come secondo orologio**.
3. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Smart home**.
4. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Elementi Smart home**.
5. Premete <**Modifica**> → **Doppio orologio**.
6. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.
7. Premete il trackpad.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.**
2. Selezionate una categoria e un'opzione.
3. Personalizzate l'impostazione e premete <**Salva**> o premete il trackpad.

Profili audio

Selezionate un profilo audio da utilizzare o personalizzate le opzioni audio nei profili come desiderate.

Display

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare il display e l'uso dell'illuminazione sul telefono.

- **Sfondo**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di standby.
- **Tema**: consente di selezionare un tema di colori per le schermate dei menu.
- **Smart home**: consente di cambiare il tipo di schermata di standby o di personalizzare la schermata Smart home.
- **Stile caratteri**: consente di selezionare un tipo di carattere per il testo del display.
- **Stile composizione**: consente di personalizzare la schermata di composizione.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità del display.
- **Illuminazione**: consente di impostare la durata dell'accensione dell'illuminazione del display.
- **Effetto di transizione**: consente di impostare il telefono per visualizzare animazioni quando vi spostate tra le finestre.

Ora e data

Accedete e modificate le impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul telefono.

Telefono

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare le impostazioni generali del telefono:

- **Lingua**: consente di selezionare la lingua da utilizzare sul display del telefono e per l'inserimento di testo.
- **Collegamenti Qwerty**: consente di personalizzare i collegamenti sulla tastiera QWERTY. ► pag. 22
- **Blocco tasti automatico**: consente di impostare il blocco automatico della tastiera.
- **Sensibilità trackpad ottico**: consente di impostare la sensibilità del trackpad.

Chiamata

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare le funzioni di chiamata del telefono:

- **Tutte le chiamate**: consente di personalizzare le impostazioni per le funzioni di chiamata.
- **Chiamata vocale**: consente di personalizzare le impostazioni per le chiamate vocali.
- **Chiamata simulata**: consente di personalizzare le impostazioni per le chiamate simulate. ► pag. 30

Cestino

Attivate il cestino per ripristinare i dati eliminati o cancellarli definitivamente. ► pag. 23

Backup manager

Effettuate il backup o ripristinate i dati, come messaggi, contatti e attività. ► pag. 58

Sicurezza

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per proteggere telefono e dati:

- **Blocco telefono**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco in modo da richiedere una password prima di utilizzare il telefono.
- **Blocco SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco SIM in modo da richiedere la password SIM quando cambiate la scheda SIM.
- **Blocco PIN**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il telefono.
- **Blocco privacy**: consente di privatizzare vari tipi di dati; per accedere ai dati privati, dovete inserire la password del telefono.
- **Modo selezione fissa**: consente di attivare o disattivare il modo FDN per limitare le chiamate ai numeri dell'elenco FDN.
- **Cambia password**: consente di modificare la password del telefono.
- **Cambia PIN**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM.
- **Cambia PIN2**: consente di modificare il PIN2, utilizzato per proteggere il PIN principale.
- **Mobile Tracker**: consente di attivare o disattivare la funzione Mobile Tracker che aiuta a localizzare il telefono in caso di smarrimento o furto. ► pag. 24

Collegamenti PC

Impostate una modalità USB da attivare quando collegate il telefono al PC. ► pag. 56

Rete

Accedete o modificate le seguenti impostazioni per controllare come selezionare ed effettuare il collegamento alle reti:

- **Selezione rete**: consente di impostare il metodo di selezione rete su automatico o manuale.
- **Connessioni**: consente di impostare i profili di connessione da utilizzare per le funzionalità di rete.

Memoria

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare l'uso della memoria del telefono:

- **Scheda di memoria**: consente di accedere ai dati sulla scheda di memoria e impostare la visibilità Bluetooth dei file nella scheda di memoria. Potete inoltre formattare la scheda di memoria o modificarne il nome.

La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.

- **Stato memoria**: consente di visualizzare la memoria usata e quella disponibile per vari tipi di file.
- **Memoria predefinita**: consente di selezionare una posizione di memoria da utilizzare per il trasferimento dati, la registrazione di immagini, video o promemoria vocali.
- **Cancella memoria telefono**: consente di cancellare i dati selezionati dalla memoria del telefono.

Ripristino

Ripristinate i valori predefiniti delle diverse impostazioni. Selezionate le impostazioni da ripristinare. Per ripristinare le impostazioni, dovete inserire la password del telefono.

Risoluzione dei problemi

Quando accendete il telefono o durante il suo utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco telefono, dovete immettere la password definita per il telefono.
PIN	Se utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocco PIN**.
PUK	La scheda SIM viene bloccata, in genere a causa dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
PIN2	Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il telefono visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non vengono connesse

- Accertatevi di aver premuto il tasto di composizione.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamato.

Le chiamate in entrata non vengono connesse

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentirvi durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi di parlare vicino al microfono.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità dell'audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'area dell'antenna interna del telefono.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando chiamate dalla rubrica, la chiamata non viene connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono del contatto.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare a utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono si spegne

- È possibile che i terminali della batteria siano sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltitela in modo corretto e sostituitela con una nuova (per le informazioni sullo smaltimento verificate le regolamentaizoni locali).

Il telefono è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono molta energia oppure le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il telefono potrebbe surriscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del telefono né sulle sue prestazioni.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: Prevenite scosse elettrice, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate il caricabatteria tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Non usate il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate

Non cortocircuitare il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.

- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Attenzione: Rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Se possibile evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo mobile su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Durante la guida, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo mobile durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo mobile.
- Posizionare il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza fili senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.

- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo mobile.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate un numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente dovuto a traffico o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate un numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo mobile

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Se bagnato, rimuovete la batteria senza accendere il dispositivo. Asciugate il dispositivo con panno morbido e portatelo ad un centro assistenza.
- I liquidi cambieranno il colore dell'etichetta che indica il pericolo di danneggiamento provocato dall'acqua all'interno del dispositivo. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La polvere può provocare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (come sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C

Non conservate il dispositivo con oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.

- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese le carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Il display del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Non usate il flash vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non può essere responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni.
- Monitorate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate direttamente nel microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più energia a radiofrequenza di quella necessaria.
- Tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Protezione dell'udito

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari in una fonte audio e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo e caricatore con uno strofinaccio o una gomma.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se il display è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di maneggiare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare chiamate involontarie con conseguente addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori mobili

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo mobile o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Assicuratevi di fare una copia dei dati importanti

Samsung non è responsabile per la perdita di dati.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,603 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web di Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Scaricare copertine di album sul lettore musicale Samsung determina la falsificazione, la modifica o l'alterazione delle stesse.

Scaricare copertine di album senza permesso determina una violazione di copyright dell'artista nelle copertine di album e /o nei loro diritti morali.

Samsung non accetta e nega qualsiasi responsabilità derivante dalla violazione di copyright o violazione dei diritti morali derivante da una copertina di album scaricata dall'Utente sul lettore musicale Samsung.

Gli utenti devono accertarsi di poter scaricare e successivamente modificare copertine di album secondo i termini di licenza del fornitore della copertina dell'album/ musicale.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

Accesso, codici 67

agenda
- creazione di eventi 47
- visualizzazione eventi 47

attività
- creazione 48
- visualizzazione 48

audio, profili 21

batteria
- caricamento 11
- installazione 10

blocco PIN 24

blocco telefono 23

Bluetooth
- attivazione 53
- invio di dati 54
- modalità SIM remota 55
- ricerca e abbinamento con dispositivi 53
- ricezione di dati 55

calcolatrice 59

chiamate
- esecuzione 28
- esecuzione chiamate simulate 30
- numeri internazionali 29
- rifiuto 28
- risposta 28
- utilizzo delle opzioni durante quelle vocali 29
- visualizzazione perse 30

chiamate simulate 30

chiamate vocali
- esecuzione 28
- risposta 28
- utilizzo delle opzioni 29

cinturino da trasporto 15

collegamenti col PC
- archiviazione di massa 57
- Samsung Kies 56

contatti
- creazione 45
- ricerca 46

contenuto della confezione 9

convertitore 59

costo chiamate 32

cronometro 61

download
- giochi Java 43

durata chiamate 32
e-mail
impostazione account 34
impostazione profili 34
invio 35
visualizzazione 36
FDN, modo
attivazione 31
creazione contatti FDN 47
foto
scatto 40
visualizzazione 61
fotocamera
registrazione video 40
scatto foto 40
fuso orario
creazione 62
impostazione doppio display 62
gestione file 60
giochi Java
download 43
utilizzo 44
Google 51
Internet
vedere web, internet
lettore musicale
aggiunta di file 41
creazione playlist 42
riproduzione di musica 41
luminosità, display 22
menu, schermata 20
messaggi
accesso segreteria telefonica 36
gestione 37
impostazione account e-mail 34
impostazione profili e-mail 34
impostazione profili MMS 33
invio e-mail 35
invio messaggio SOS 37
invio MMS 33
invio SMS 33
utilizzo dei modelli 36
visualizzazione e-mail 36
visualizzazione MMS 35
visualizzazione SMS 35
messaggi, registro 32
MMS
impostazione profili 33
invio 33
visualizzazione 35
Mobile Tracker 24
musica
riproduzione 41
numeri a selezione fissa, modo 31

ora e data, impostazione 21
promemoria
creazione 49
visualizzazione 49
promemoria vocali
registrazione 49
riproduzione 49
radio FM
ascolto 42
memorizzazione stazioni 43
registro chiamate 31
rifiuto automatico 30
rubrica
creazione contatti 45
creazione contatti FDN 47
creazione gruppi 46
impostazione numeri preferiti 46
ricerca di contatti 46
scheda di memoria
formattazione 15
inserimento 13
rimozione 14
segreteria telefonica 36
sfondo 22
silenzioso, profilo 21
SIM, scheda
blocco 24
installazione 10
SMS
invio 33
visualizzazione 35
SOS, messaggi 37
sveglie
creazione 58
disattivazione 58
interruzione 58
tasti, tono
volume 21
telefono
accensione o spegnimento 16
blocco 23
componenti 16
icone 19
impostazioni 63
personalizzazione 21
tasti 17
testo, inserimento 26
testo, promemoria 48
timer 61

video
registrazione 40
riproduzione 61
voce, registratore 49
web, esplorazione
aggiunta preferiti 51
esplorazione delle pagine Web 50
impostazione profili 50

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di Conformità

Dettagli prodotto

Per i seguenti

Prodotto : Cellulare GSM Wi-Fi

Modello(i) : GT-S3350

CE 0168 !

Dichiarazione & Standard applicabili

Si dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva R&TTE (1999/5/CE) per l'applicazione di:

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

e alla Direttiva (2011/65/UE) sulla limitazione d'uso di alcune sostanze pericolose nelle attrezzature elettrice ed elettroniche.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Contrassegno di identificazione: 0168

Rappresentante nella UE

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07 — Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-31811A
Italian. 02/2013. Rev. 1.2

www.samsung.com